RadioShack.
www.radioshack.com

RadioShack.
www.radioshack.com

Número de Catálogo 12-1630

MANUAL DEL USUARIO
Por favor lea antes de usar este equipo

Radio Reloj Compacto de AM/FM

cualquier lugar.

Pantalla Digital Roja de 1.52 cm – Hace que el reloj sea fácil de leer.

Batería de Respaldo con Centinela de Batería – Mantiene la operación del reloj y la alarma durante una falla de energía y le permite conocer cuando reemplazar la batería. El Centinela de la batería prueba la batería de respaldo una vez al día.

Dormitar – Le permite silenciar temporalmente la alarma o el radio por casi 9 minutos.

Reloj Despertador – Le permite programar el radio para operar hasta 1 hora y 59 minutos antes de apagarse automáticamente.

PRECAUCIÓN: Para reducir el riesgo de fuego o choques peligrosos, no exponga este producto a la lluvia o humedad.
 **PRECAUCIÓN** RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO ABRIR.
PRECAUCIÓN: PARA REDUCIR EL RIESGO DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO REMUEVA LA CUBIERTA O LA PARTE POSTERIOR. NO HAY PARTES DE SERVICIO PARA EL USUARIO EN EL INTERIOR. REFIÉRASE A PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO SOLAMENTE

Los símbolos gráficos con marcado suplementario están localizados en la parte inferior del producto,

❒ Preparación

Conexión a la Energía de ca

Conecte el cable de alimentación del radio reloj en un toma corriente estándar de ca. Al momento en que lo conecta, se enciende la pantalla y BATTERY SENTINEL en la parte frontal del radio se enciende.

Precaución: El cable de alimentación de ca del radio reloj está equipado con una clavija polarizada para prevenir choque eléctricos. Una hoja en la clavija del cable es más ancha que la otra y ésta clavija solo encaja en el enchufe de una sola forma. Si no puede insertar fácilmente la clavija gírela e inténtelo de nuevo. No la fuerce.

Instalación de la Batería de Respaldo

Una batería de respaldo fresca alimentará al reloj hasta por 8 horas. Para conservar el reloj en operación hasta por 8 horas durante una falla de energía de ca instale una batería de 9 Vcc (no suministrada) en el compartimiento de batería. Para mayor duración, le recomendamos baterías alcalinas Radio Shack.

Precaución: Solo use una batería fresca del tamaño y tipo recomendado.

Notas:

2. Conecte la batería en el conector localizado en el compartimiento y después colóquela en el interior. Se apagará BATTERY SENTINEL.

3. Coloque la cubierta

Cuando se enciende BATTERY SENTINEL cheque o reemplace la batería de respaldo. Cuando conecte una batería nueva, se apagará BATTERY SENTINEL.

Advertencia: Siempre deshágase de la batería vieja rápido y en forma adecuada. No la queme o perfore.

Precaución: Siempre retire una batería vieja o baja. Las baterías pueden liberar químicos que destruyen las partes electrónicas.

Notas:

La pantalla no se enciende cuando el radio reloj solo opera con alimentación de la batería.

Durante una falla de ca, el radio solo trabaja cuando **ON/OFF/AUTO/ALARM** está en la posición **ALARM** o **AUTO.**

Una falla de energía prolongada puede drenar la batería. Si la pantalla parpadea después de una falla de ca, la batería está demasiado baja para que funcione el reloj. Reemplace la batería y restablezca el reloj.

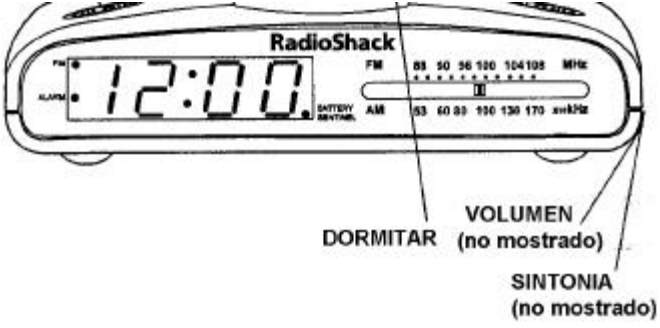

FIJACIÓN DE LA HORA

1. Para fijar la hora, retenga **TIME** y después repetidamente oprima (o retenga) **HOUR** hasta que la hora deseada aparezca. Se enciende PM para indicar las horas PM.

2. Para fijar los minutos, retenga **TIME** y después repetidamente oprima (o retenga) **MINUTE** hasta que aparezcan los minutos deseados.

Nota: Puede revisar los minutos y segundos reteniendo **ALARM** y **SLEEP.**

FIJACIÓN DE LA HORA DE ALARMA

1. Deslice **ON/OFF/AUTO/ALARM** a **OFF**

2. Retenga **ALARM** y después repetidamente oprima (o retenga) **HOUR** hasta que la pantalla muestre la fijación de

Nota: Podrá escuchar el sonido de alarma aún si **VOLUME** se encuentra en su nivel inferior.

USO DE LA ALARMA

Para hacer que suene el zumbador o se encienda el radio a la hora de alarma prefijada, deslice **ON/OFF/AUTO/ALARM** a **ALARM** para el zumbador de alarma o hacia **AUTO** para hacer que el radio suene como alarma. A la hora prefijada, sonará la alarma o se encenderá el radio por 1 hora, 59 minutos y después automáticamente se apagará.

Para apagar la alarma, oprima **ALARM** o deslice **ON/OFF/AUTO/ALARM** a **OFF**. Si oprime **ALARM,** la alarma se apagará por 24 horas. Si usted coloca **ON/OFF/AUTO/ALARM** en **OFF,** la alarma permanecerá apagada hasta que usted coloque nuevamente **ON/OFF/AUTO/ALARM** en **ALARM** (para zumbador) o **AUTO** (para radio).

Para reactivar la alarma, deslice **ON/OFF/AUTO/ALARM** a **ALARM** o **AUTO**.

USO DE DORMITAR

Para silenciar temporalmente la alarma por casi 9 minutos, oprima **SNOOZE.** Puede repetir este ciclo las veces que lo desee. Para apagar la alarma y que no vuelva a sonar nuevamente, deslice **ON/OFF/AUTO/ALARM** a **OFF.**

USO DEL DESPERTADOR

Por ejemplo, para colocar el tiempo de dormitar en 1 hora y 59 minutos, oprima **SLEEP** y después oprima **HOUR** en el paso 2.

3. Para apagar el radio antes de que él se apague automáticamente, oprima **SNOOZE.**

Nota: Si oprime nuevamente **SLEEP** el tiempo de dormitar se restablecerá a 0:59.

TOCANDO EL RADIO

1. Gire **VOLUME** a su nivel inferior.

2. Para encender el radio, deslice **ON/OFF/AUTO/ALARM** a **ON.**

3. Deslice **FM/AM** a la banda deseada y después gire **VOLUME** a un nivel de escucha confortable.

4. Gire **TUNING** un apuntador indica la frecuencia de la estación en el cuadrante.

   Nota: La antena de AM esta interconstruida. Gire el radio reloj para la mejor recepción de AM. El cable de alimentación de ca también sirve como antena de FM. Para una mejor recepción de FM, extienda totalmente el cable de alimentación.

5. Para apagar el radio deslice **ON/OFF/AUTO/ALARM** a **OFF.**

inmediatamente.

- Use y almacene el radio reloj solo en condiciones de temperatura normal.

- Opere el radio reloj con cortesía y cuidado. No lo golpee.

- Conserve el radio reloj alejado del polvo y suciedad.

- Limpie el radio reloj con un paño húmedo ocasionalmente para conservar su apariencia de nuevo.

El modificar o estropear los componentes internos del intercomunicador pueden causar un mal funcionamiento e invalidan su garantía y se le podría prohibir la autorización para operarlo. Si su intercomunicador no sé esta comportando como debiera, llévelo a su tienda local Radio Shack para asistencia.

USTED DEBE SABER

Su radio reloj podría causar interferencia de radio o TV aún cuando se encuentra operando correctamente. Para terminar cuando su radio reloj es el causante de la interferencia, apague su radio reloj. Si la interferencia desaparece, su radio reloj la esta causando. Intente eliminarla mediante:

- Retire su radio reloj del receptor.

- Conecte su radio reloj en un contacto que sea diferente del circuito eléctrico donde esta conectado el receptor.

FM.....88 – 108 MHz

Potencia de Salida (al 10% de DAT).....280 mW

Fuentes de Alimentación:

Reloj/radio.....120 Vca

Batería de Respaldo.....9 Vcc

Dimensiones.....57 X 180 X 115 mm

Peso (sin baterías).....480 gr

Las especificaciones son típicas y podrán variar en una unidad individual. Las especificaciones están sujetas a cambios y mejoras sin previo aviso.

COL. TLATILCO

MÉXICO, D. F. C. P. 02860

Radio Shack de México S. A. de C. V. Garantiza este producto por el término de un año o noventa días en todas sus partes y mano de obra contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento a partir de la fecha de entrega al consumidor.

CONDICIONES

I. Para hacer efectiva esta garantía, no podrán exigirse mayores requisitos que la presentación de ésta póliza junto con el producto en cualquier tienda de **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** o en el **CENTRO DE REPARACIÓN DE RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.** ubicado en Avenida Jardín N° 245, Col, Tlatilco, México D.F. donde también se podrán obtener refacciones y partes.

II. La empresa se compromete a reparar el producto, así como las piezas y componentes defectuosos del mismo, sin ningún cargo al consumidor, los gastos del flete del producto que se deriven de su cumplimiento serán cubiertos por **RADIO SHACK DE MÉXICO S. A. DE C. V.**

III. El tiempo de reparación en ningún caso deberá ser mayor a 30 días a partir de la recepción del producto en cualquiera de los sitios en donde se pueda hacer efectiva la garantía.

IV. Esta garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando el producto haya sido dañado por siniestros.

V. El consumidor podrá solicitar que se haga efectiva la garantía ante la propia casa comercial donde se adquirió el producto.

VI. En caso de que la presente garantía se extraviara, el consumidor puede recurrir a su proveedor para que le expida otra póliza de garantía, previa presentación de la nota de compra o factura.

✳ Nota:

Los aparatos electrodomésticos tienen **1 año de garantía** y los de baterías **90 días**.

Producto: _____ **Marca:** _____ **No. De Catálogo:** _____ **No. De Serie:** _____ **No. De Factura:** _____	**SELLO DE LA SUCURSAL** **FECHA DE ENTREGA**